



ACQUAZZONE





ИНСТРУКЦИЯ

Fontainio 90, 90P

Размер: 90x90x220см



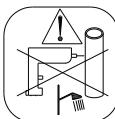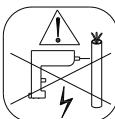

Мы признательны вам за то, что вы остановили свой выбор на душевой кабине нашего производства и надеемся, что будете полностью удовлетворены ею. Прежде чем приступить к установке кабины, внимательно прочитайте настоящую Инструкцию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


Перед установкой душевой кабины проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, полученных во время транспортировки. Претензии, предъявленные после завершения установки кабины, рассматриваться не будут.

Обязательно внимательно ознакомьтесь с приводимыми ниже инструкциями, прежде чем приступить к монтажу душевой кабины, для обеспечения ее безопасного и надлежащего использования и во избежание для монтажника или пользователя любых несчастных случаев. Несоблюдение этого требования может прекратить действие предоставленной на кабину гарантии.






S01	ST5	35	2x
S02	ST4	20	2x
S03	ST4	8	4x
S04			1x
S05			4x
S06	ST4	10	4x
S07	ST4	10	2x
S08	ST4	25	2x

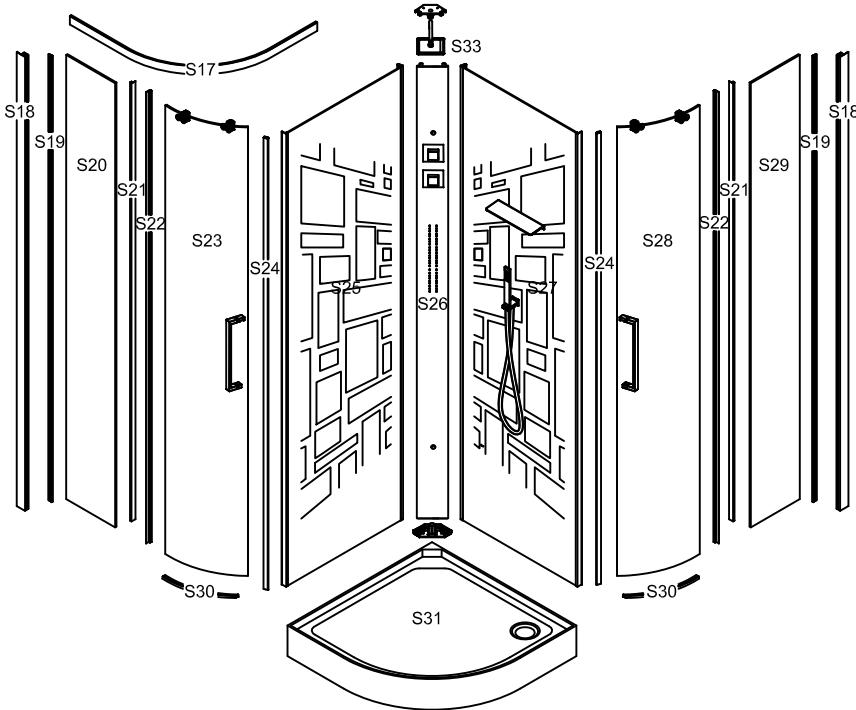


S09	ST4	16	1x
S11	ST4	12	10x
S12	M6	35	2x
S13	ST4	45	4x
S14		2x	1x
S14		2x	2x
S32			1x

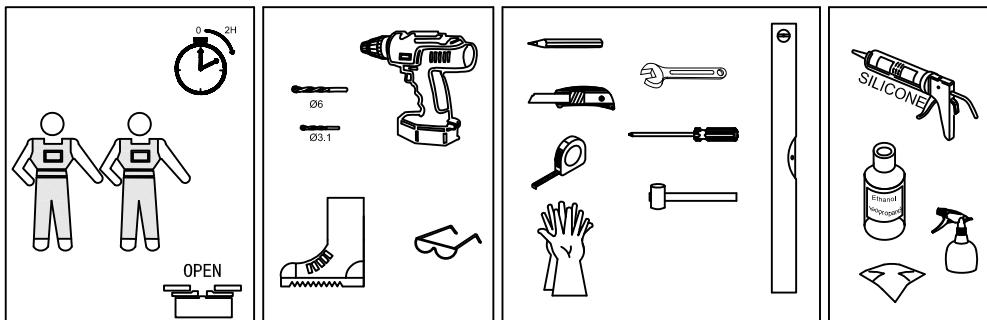





1

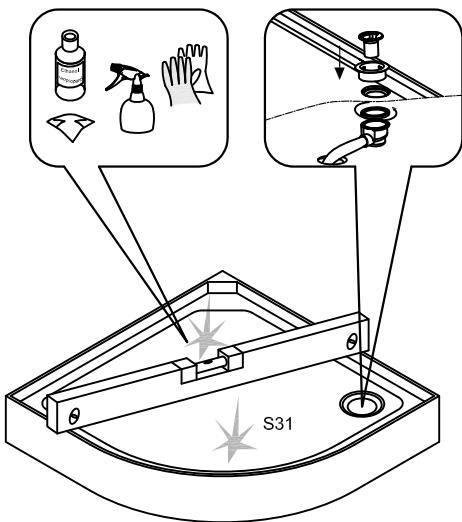


2

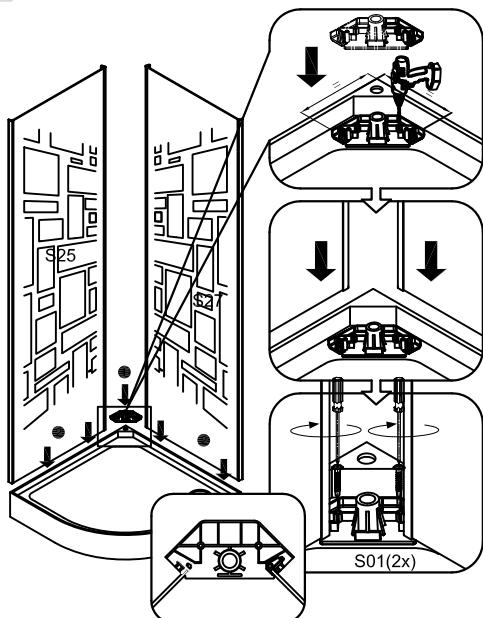

3

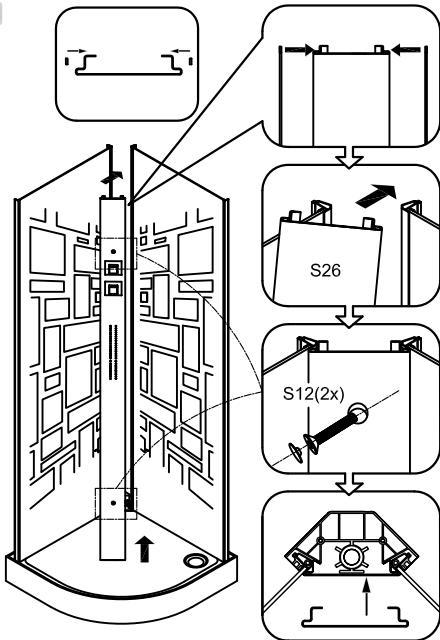


4

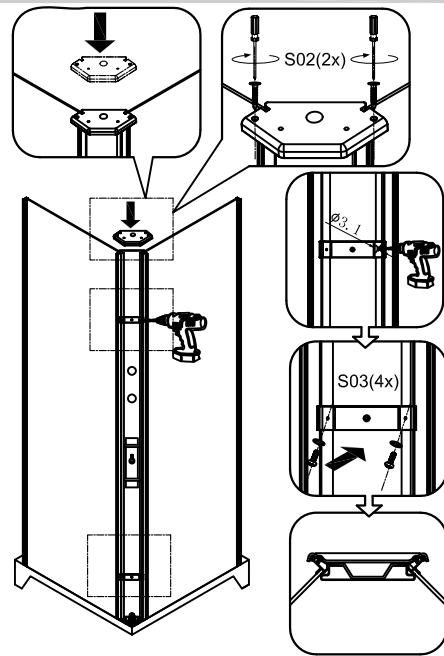





5

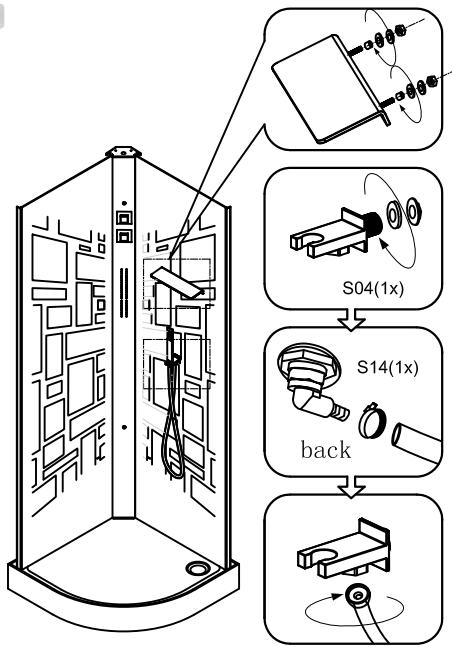


6

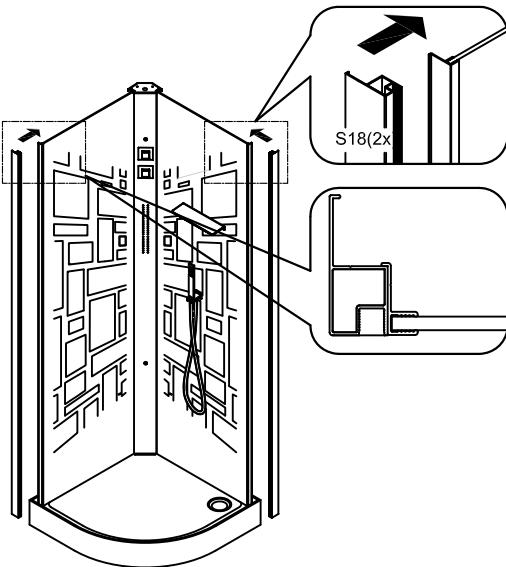

7

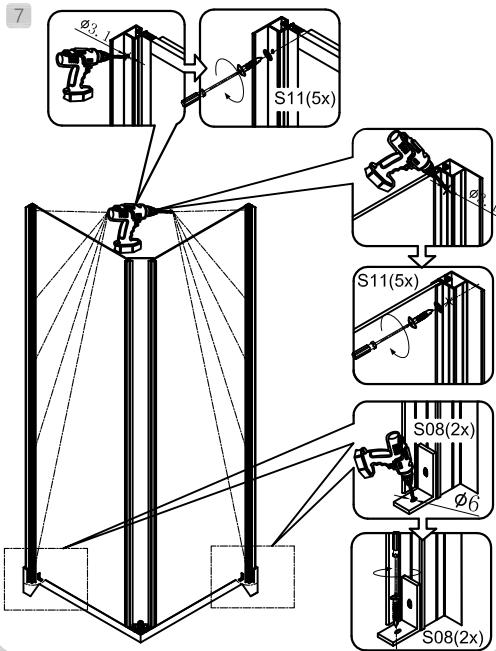


8

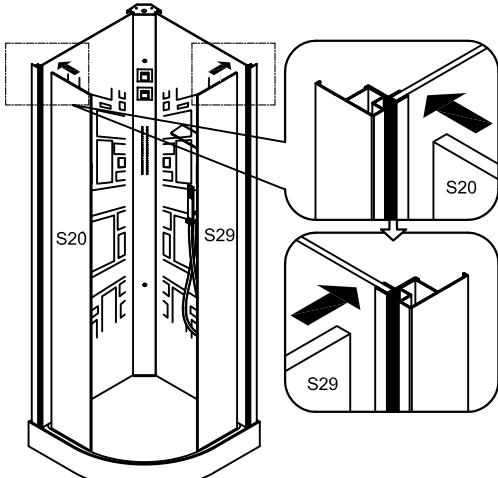





9

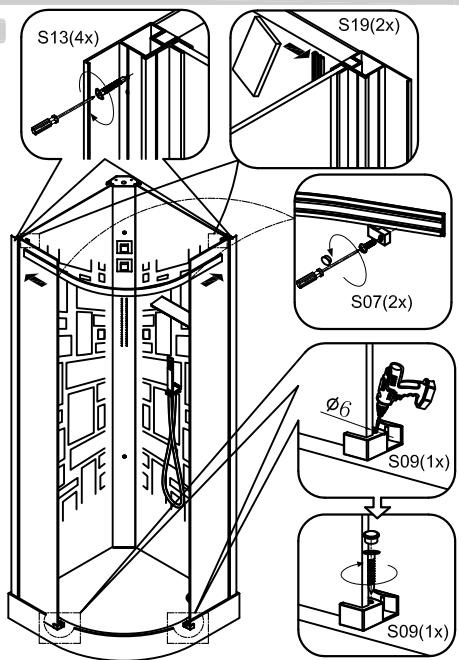


10

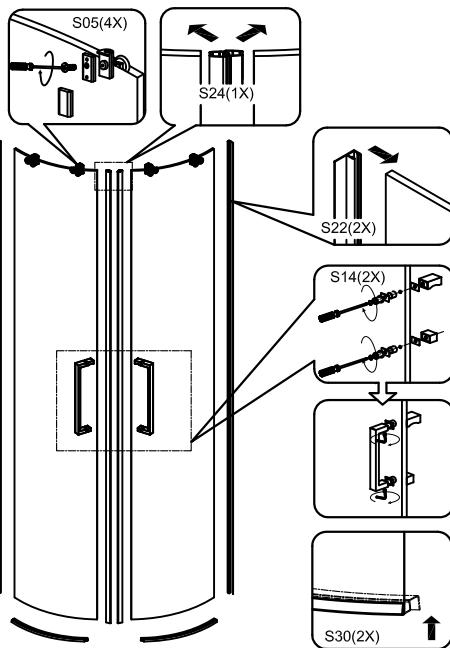

11

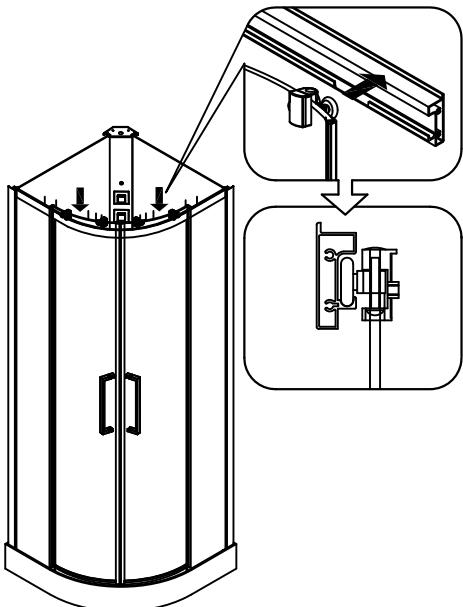


12

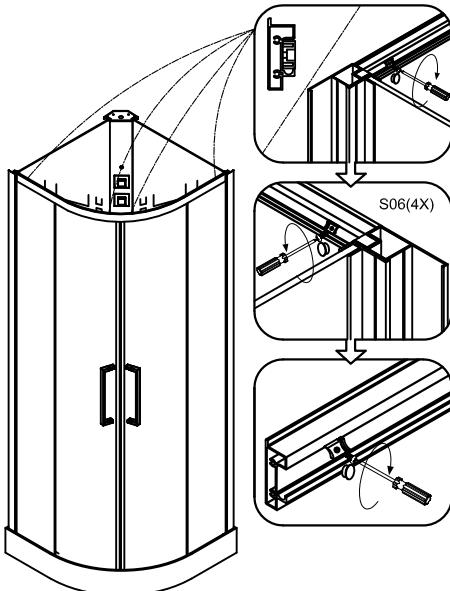





13

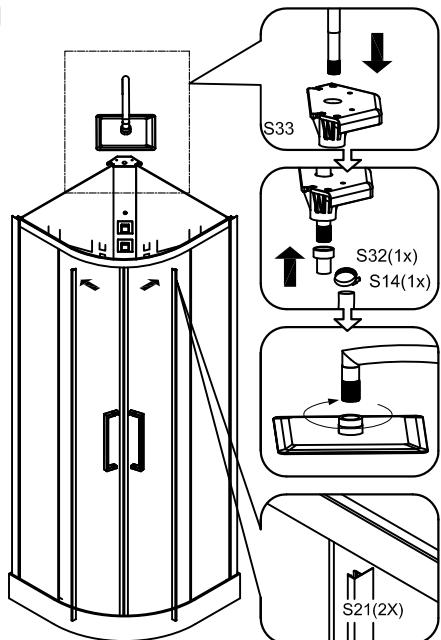

14

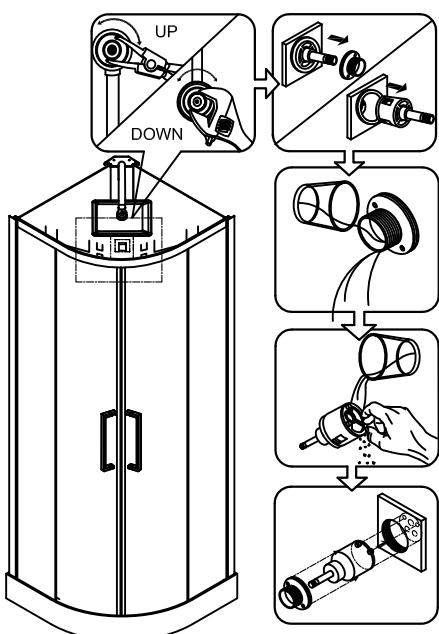

Подготовка помещения:

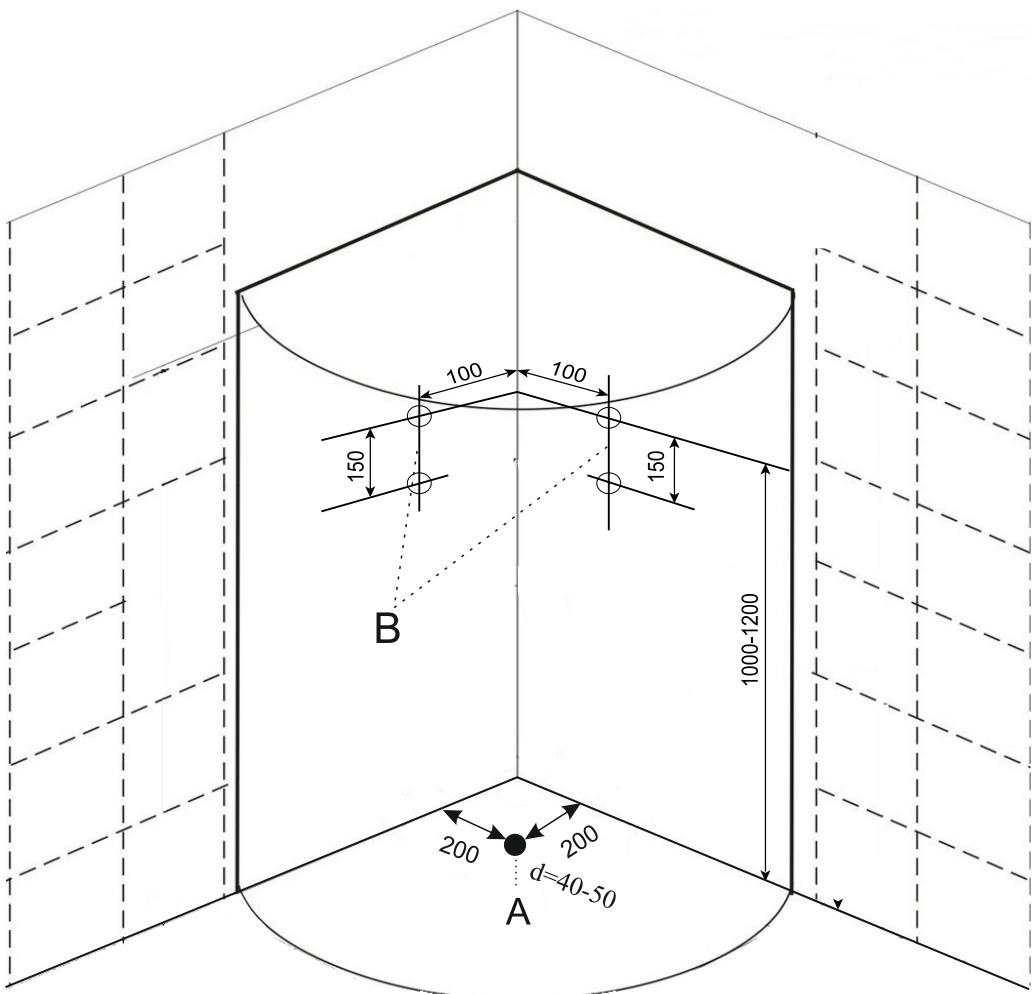

- A. Вывод канализационной трубы диаметром 40-50 мм, на уровне пола
B. Точки подвода горячей и холодной воды 1/2" (внешняя резьба). Выводятся или на левой или на правой стороне.

Все размеры даны в миллиметрах

Подготовка площадки.

Установка кабины производится в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом соответствии с данными рекомендациями.

При несоблюдении данных рекомендаций гарантия на изделие распространяться не будет.

Все ремонтно-отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть в обязательном порядке завершены.

Установка душевых кабин производится до монтажа другого оборудования. Помещение должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли. Для проведения монтажа и техобслуживания необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты. В связи с этим требуется не устанавливать другое оборудование в ванной комнате в радиусе не менее 0,5 м от душевой кабины до ее монтажа.

Перед окончательной установкой кабины на место проведите контрольное испытание смесителя и отсутствие течей в районе выпускного клапана и в местах соединения стенок кабины с поддоном.

Фильтры, УЗО, редукторы давления воды в серийную комплектацию оборудования не входят.

Установка фильтров и редукторов давления на выводы, непосредственно предназначенные для подключения оборудования, не допускается!

После монтажа оборудования не допускается его передвижение с конечного места монтажа. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 30 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 7 см.

Максимально допустимая температура при использовании душевых кабин не должна превышать 60 градусов Цельсия.

Водоснабжение

Подвод горячей и холодной воды – труба с наружной резьбой $\frac{1}{2}$ ". Давление воды в водопроводе не менее 2-х атмосфер и не более 4-х атмосфер. Фильтры грубой очистки воды со степенью очистки 100 микрон.

Слив (канализация)

Фановая труба выводится в любую часть сектора, согласно чертежу. Нельзя проектировать выход канализационной трубы прямо перед трапом. Диаметр канализационной трубы 40 - 50 мм, и не должна быть выше 2-3х см от уровня пола. Для лучшего слива воды слив должен находиться на уровне пола или ниже. В случае превышения - необходим подиум.